



Comfortlift
Orona



COMFORTLIFT MONO

VOTRE MONTE-ESCALIER
DISCRET

COMFORTLIFT MONO

Le monte-escalier monorail

AVANTAGES DU MONO

- ✓ Le monorail le plus compact
- ✓ Supporte jusqu'à 125 kg
- ✓ Monorail discret, installé très près des marches
- ✓ Idéal le long de la courbe intérieure des escaliers étroits
- ✓ Le rail peut être fixé au mur ou sur les marches
- ✓ Peut être prolongé en une fois vers le deuxième étage et même plus
- ✓ Siège compact au design élégant




MONTER ET DESCENDRE VOTRE ESCALIER EN TOUTE SÉCURITÉ

Grâce au Comfortlift Mono, vous et les autres habitants pouvez continuer à utiliser l'escalier sans aucune gêne. En effet, votre rampe reste en place et le côté le plus large de votre escalier reste entièrement accessible de sorte que votre escalier demeure pratiquement inchangé. Le Comfortlift Mono permet de monter et descendre l'escalier en toute sécurité.

Escaliers raides ou étroits, le Comfortlift Mono s'adapte facilement aux escaliers les plus compliqués et suit discrètement toutes les courbes. Le faible encombrement du rail assure à votre famille une utilisation en toute sécurité de l'escalier.

Diamètre MONO
ø 8cm

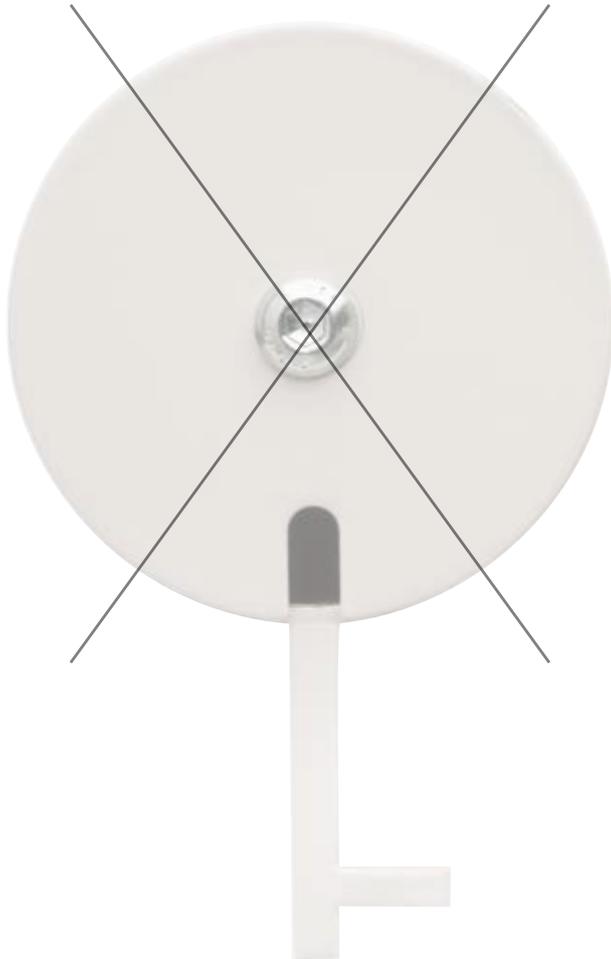

avant
taille grandeur nature



Diamètre MONO
ø 6cm



maintenant
taille grandeur nature

INTUITIVE ET FACILE À UTILISER

Votre Comfortlift a été conçu pour assurer une facilité d'utilisation. Sa manipulation est très intuitive et deviendra bientôt une seconde nature.

ÉTAPE 1

Vous appelez le monte-escalier à l'aide de la télécommande sans fil.



ÉTAPE 2

Vous déployez le siège légèrement et facilement.




ÉTAPE 3

Vous prenez place sur le siège confortable.



→ SUR

Le monte-escalier fonctionne également en cas de panne de courant.

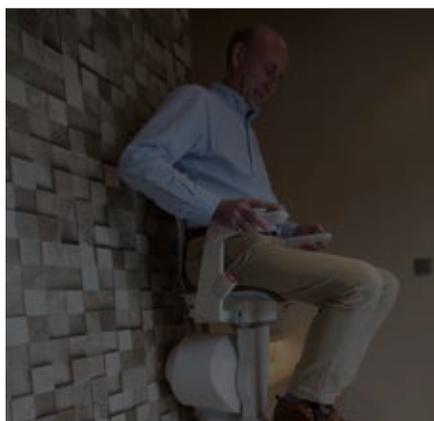

→ PRATIQUE

Vous déployez et repliez le repose-pieds manuellement, à l'aide d'un levier ou électriquement.



→ SUR

Vous pouvez facilement attacher la ceinture.



ÉTAPE 4

Le monte-escalier démarre silencieusement et doucement.



ÉTAPE 5

Le monte-escalier continue sa course vers le haut sans bruit et s'arrête automatiquement.



ÉTAPE 6

Vous pouvez faire pivoter l'assise en haut.



→ PRATIQUE

Le monte-escalier est facile à actionner grâce au bouton sur l'accoudoir.



→ SUR

à la moindre résistance, le monte-escalier s'arrête automatiquement.



→ PRATIQUE

Le siège se replie entièrement et s'intègre dans votre intérieur.



LES SOLUTIONS INTELLIGENTES DU MONO

Le Mono propose un nombre de solutions intelligentes. Ainsi, vous pouvez faire pivoter l'assise manuellement ou automatiquement (en fonction du modèle) en haut de l'escalier pour descendre du siège en toute sécurité. Selon vos souhaits et la situation, vous pouvez, en outre, choisir un modèle dont le repose-pieds pivote ou pas dans le même sens que l'assise.



Avec le **Mono 2000**, vous optez pour une assise réglable manuellement (à l'aide d'un levier). Le repose-pieds ne pivote pas dans le même sens que l'assise. Vous pouvez toutefois déployer ou replier électriquement le repose-pieds.

Le **Mono 3000** vous permet d'actionner électriquement le repose-pieds et l'assise. Ici aussi, le sens de rotation du repose-pieds est désolidarisé de celui de l'assise. L'assise peut également pivoter en bas.



Le **Mono 4000** se distingue, quant à lui, par un pilotage électrique de l'assise et du repose-pied. Avec ce modèle, l'assise et le repose-pieds pivotent ensemble dans le même sens. Ce monte-escalier se prête aussi à la marche arrière, ce qui permet de monter des escaliers raides et étroits sans le moindre problème.



Départ vertical court



Courbe de stationnement inférieur



Courbe de stationnement supérieur



Incline finish




Mint start



Mint start : position de la chaise

DIMENSIONS

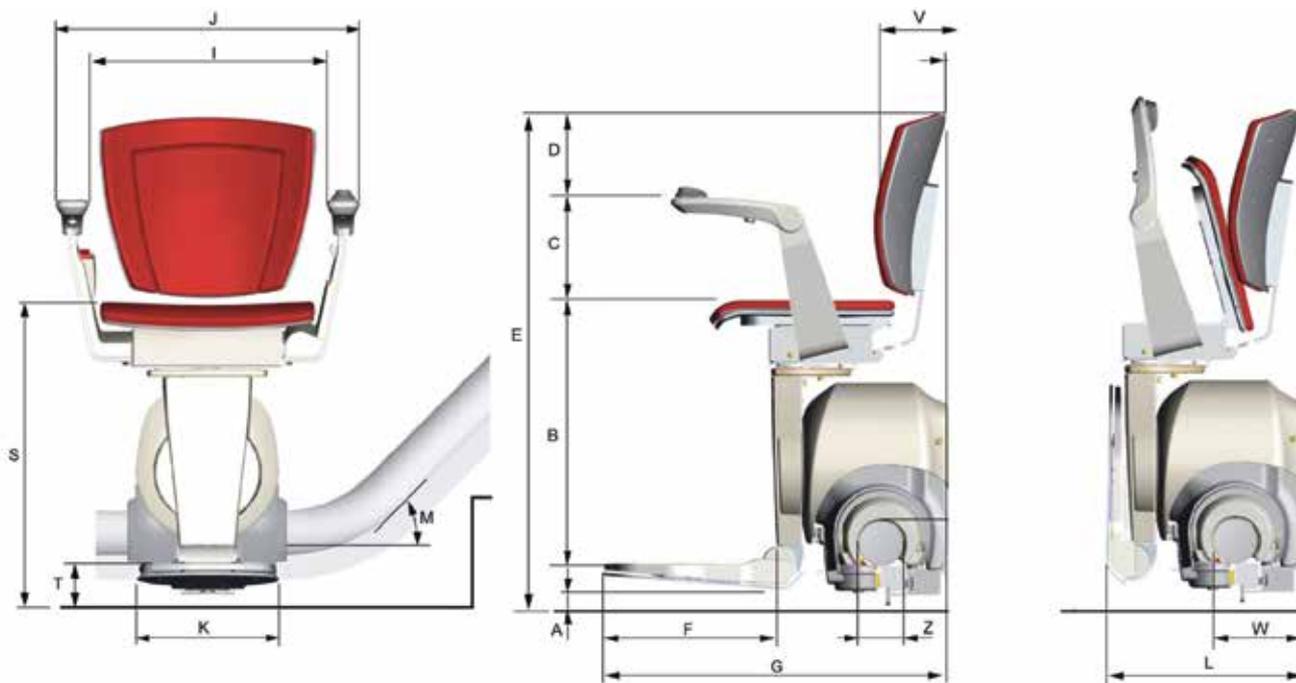

A. Du sol au bas du repose-pied (sur une horizontale)	60	K. Largeur du repose-pied	270
B. Du haut du repose-pied au haut de l'assise	490	L. Largeur en position pliée	360
C. Du haut de l'assise au haut de l'accoudoir	195	M. Angle d'inclinaison	0-75°
D. Du haut de l'accoudoir au haut du dossier	170	S. De l'assise au sol (sur une horizontale)	580
E. Hauteur totale	940	T. Du haut du repose-pied au sol (sur une horizontale)	85
F. Longueur du repose-pied	325	V. Du dos du siège (face intérieure) au mur	100
G. Du devant du repose-pied au dos du siège	635	W. Du devant du rail au dos du siège	170
I. Largeur entre les accoudoirs	450	Z. Diamètre du rail	60
J. Largeur totale	580		

REVÊTEMENT ASSISE ET DOSSIER



Gris
Tissu



Brun
Tissu



Rouge
Tissu



Crème
Tissu



Bleu
Cuir artificiel




Noisette
Cuir artificiel



Noir
Cuir artificiel



Pearl blanc
Cuir artificiel

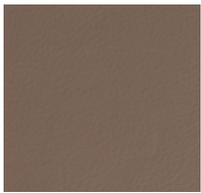

Taupe
Cuir



Marron
Cuir

LAQUAGE




RAL 9001
Blanc crème



RAL 8025
Brun pâle

RÉFÉRENCE

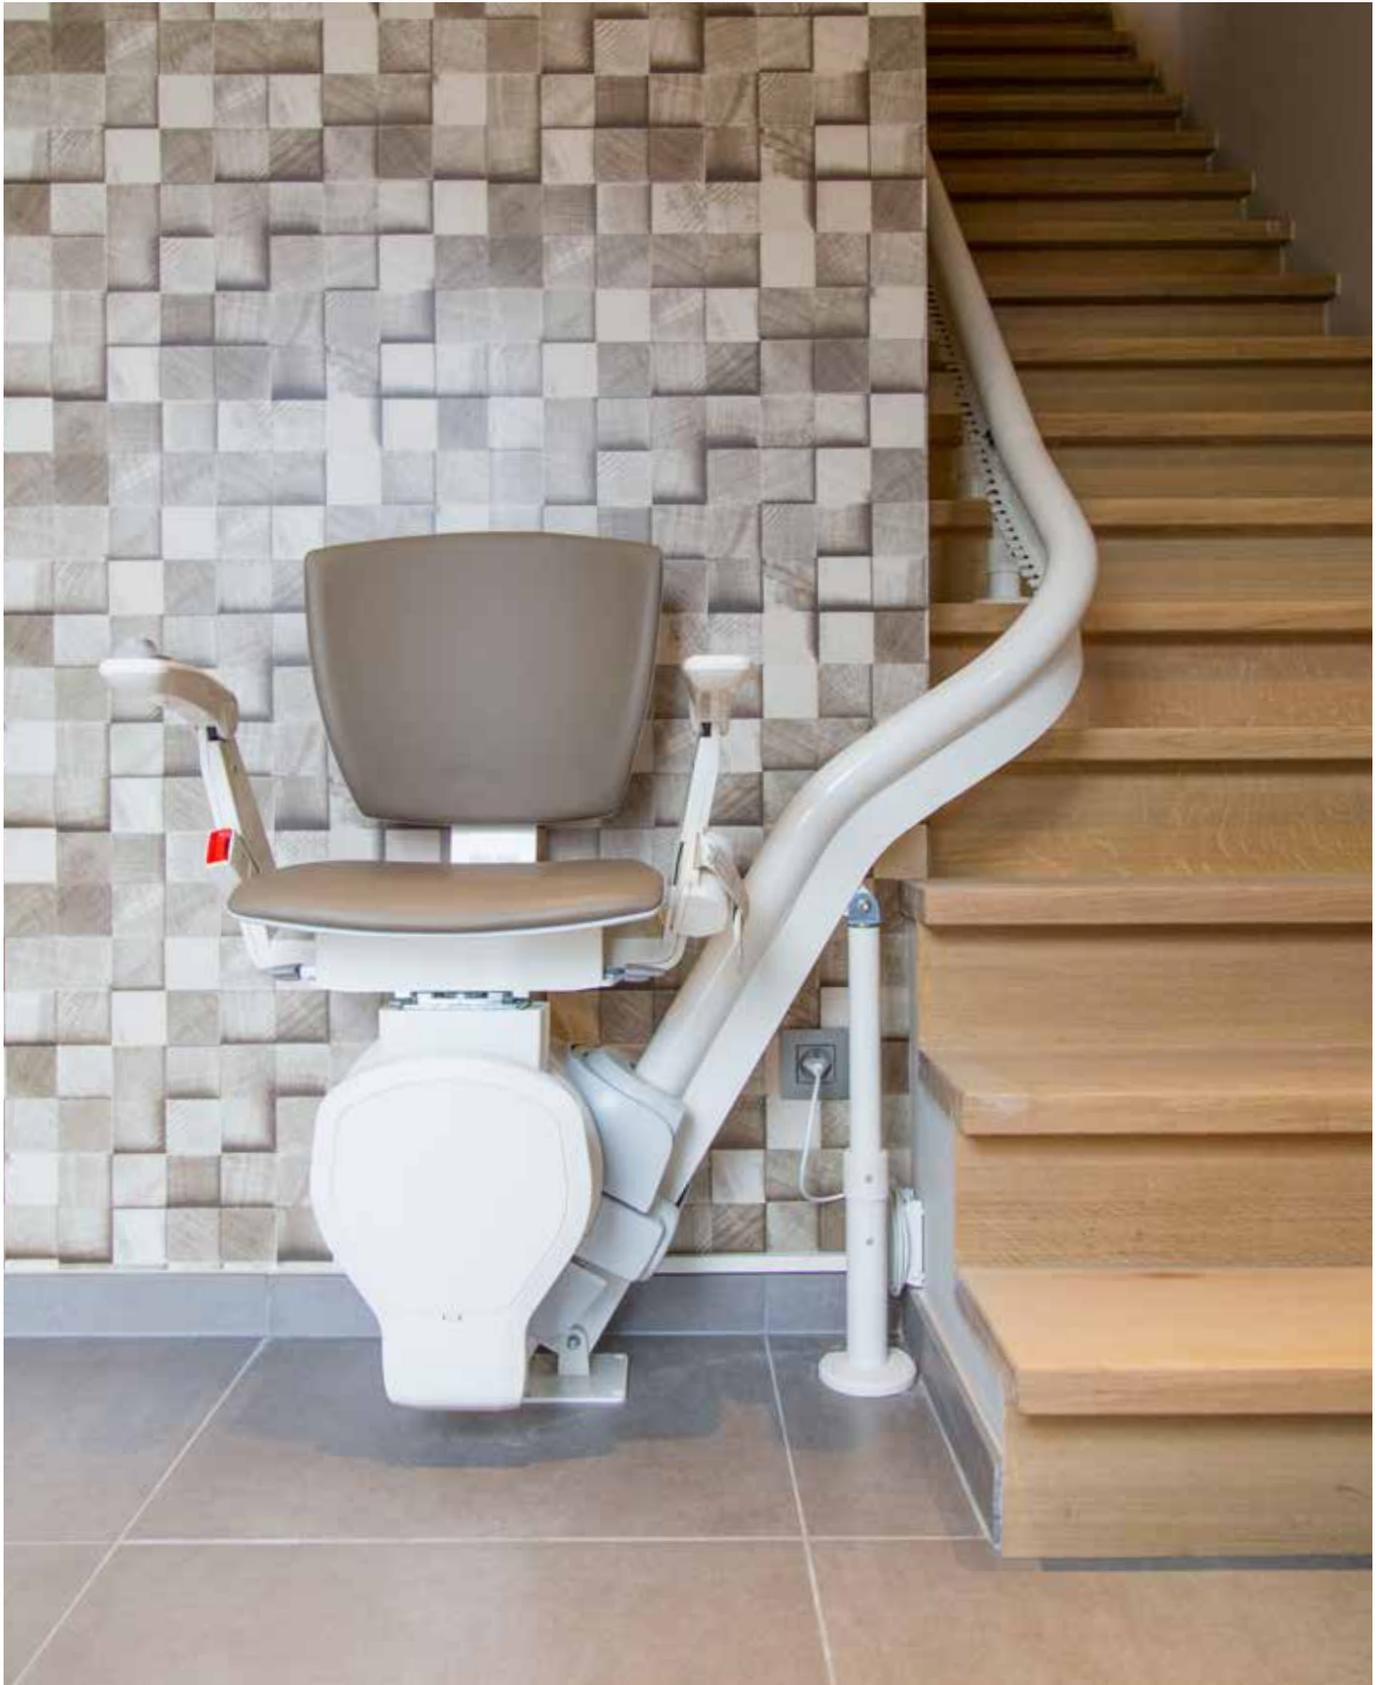

INSTALLATION



Nous repartons seulement après une explication complète et personnalisée.



Fixé directement sur l'escalier.



Monté en seulement une demi-journée.



OÙ POUVEZ-VOUS NOUS TROUVER?

(salles d'expo uniquement sur rendez-vous)

BELGIË:

Waregem (showroom):
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

Wemmel (showroom):
Heide 7 | B-1780 Wemmel

Ascelec Orona:
Rue du Bosquet 3 | Z.I. des Plenesses
B-4890 Thimister-Clermont

LUXEMBURG:

Peppange :
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange

NEDERLAND:

Alphen aan den rijn :
Curieweg 17 | 2408 BZ Alphen aan den rijn

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Pour obtenir plus d'informations pour une offre ou pour fixer un rendez-vous,

appelez-nous au 0800 20 950

Visitez notre site web : www.comfortlift.be

POURQUOI CHOISIR POUR COMFORTLIFT ORONA?

- ✓ La gamme la plus complète de monte-escaliers en Belgique
- ✓ Toujours à la mesure de votre escalier
- ✓ Plus de 50 ans d'expertise et de savoir-faire
- ✓ Personnel motivé et spécialisé
- ✓ Service 24 h/24
- ✓ Service de proximité : toujours quelqu'un dans votre région
- ✓ Entretien abordable et service après-vente
- ✓ Le fidèle partenaire des mutualités, du pouvoir subsidiant et d'autres prestataires de soins depuis de nombreuses années
- ✓ Offre et conseils sans engagement

APPELEZ
GRATUITEMENT!
0800 20 950

