



Comfortlift
Orona



COMFORTLIFT ELAN

LA SOLUTION POUR TOUS
LES ESCALIERS DROITS



COMFORTLIFT ELAN

Un monte-escalier de haute performance à un prix abordable

AVANTAGES DU COMFORTLIFT ELAN

- ✓ Charge utile de 136 kg
- ✓ Bande de charge continue
- ✓ Installation & délai de livraison rapides
- ✓ Rail relevable motorisé
- ✓ Hauteur du siège est adaptable
- ✓ Passage facile du manuel en électrique



Grâce à sa bande de charge continue sur toute la longueur du rail, les batteries de l'Elan se rechargent à n'importe quel endroit de stationnement sur le rail. La commande à distance permet de stationner le monte-escalier n'importe où sur le rail pour ainsi ne pas obstruer le passage ou pour stationner le monte-escalier hors de vue.

LE SEUL MODÈLE POUVANT PASSER FACILEMENT DU MANUEL EN ÉLECTRIQUE

Votre Elan peut à tout moment être adapté à vos besoins. Vous préférez la version manuelle ou électrique ? A vous le choix ! Peu importe que vous souhaitiez effectuer cette

extension aujourd'hui ou dans le futur : elle ne requiert pas le remplacement du siège comme c'est le cas avec de nombreux autres monte-escaliers.



Vous pouvez faire pivoter l'assise de l'Elan de manière manuelle ou électrique : manuellement à l'aide d'un levier et électriquement via le bouton sur l'accoudoir.

L'Elan vous permet également d'actionner le repose-pieds de 3 façons : vous pouvez le déplier et replier manuellement, à l'aide d'un levier ou électriquement via une pression sur le bouton de l'accoudoir.

INTUITIVE ET FACILE À UTILISER

Votre Comfortlift a été conçu pour assurer une facilité d'utilisation.
Sa manipulation est très intuitive et deviendra bientôt une seconde nature.

ÉTAPE 1

Vous appelez le monte-escalier à l'aide de la télécommande sans fil.



ÉTAPE 2

Vous déployez le siège légèrement et facilement.




ÉTAPE 3

Vous prenez place sur le siège confortable.




→ SUR

Le monte-escalier fonctionne également en cas de panne de courant.

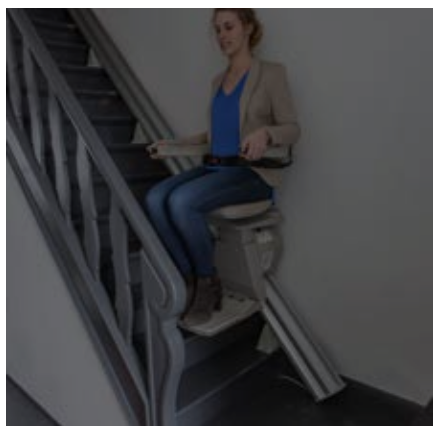

→ PRATIQUE

Vous déployez et repliez le repose-pieds manuellement, à l'aide d'un levier ou électriquement.

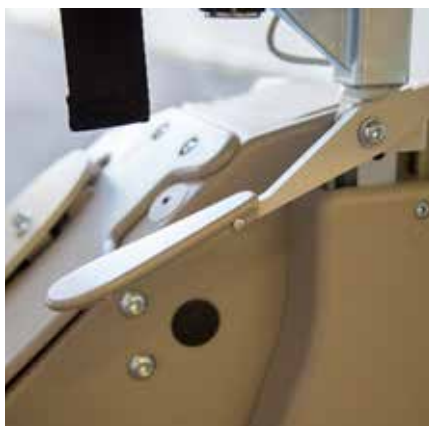

→ SUR

Vous pouvez facilement attacher la ceinture.



ÉTAPE 4

Le monte-escalier démarre silencieusement et doucement.



ÉTAPE 5

Le monte-escalier continue sa course vers le haut sans bruit et s'arrête automatiquement.



ÉTAPE 6

Vous pouvez faire pivoter l'assise en haut.



→ PRATIQUE

Le monte-escalier est facile à actionner grâce au bouton sur l'accoudoir.



→ SUR

À la moindre résistance, le monte-escalier s'arrête automatiquement.



→ PRATIQUE

Le siège se replie entièrement et s'intègre dans votre intérieur.



LES SOLUTIONS INTELLIGENTES DE L'ELAN



Vous pouvez faire pivoter l'assise manuellement ou automatiquement en haut de l'escalier pour descendre du siège en toute sécurité. Le repose-pieds ne pivote pas dans le même sens que l'assise.



Votre Comfortlift Elan est entièrement configuré selon vos besoins. Ainsi, vous pouvez opter pour un rail relevable automatique afin d'économiser de l'espace en bas de votre escalier.




Le design compact de l'Elan permet d'économiser de l'espace pour une circulation parfaite de l'escalier. Le rail fin peut être monté jusqu'à 127 mm du mur et une fois les accoudoirs, le siège et le repose-pieds relevés, l'Elan ne prend que 305 mm d'espace.






Le rail du Comfortlift Elan ne se fixe pas au sol, mais bien à l'escalier même. Il ne doit donc pas être vissé dans le sol, mais descend proprement jusqu'à celui-ci.

DIMENSIONS

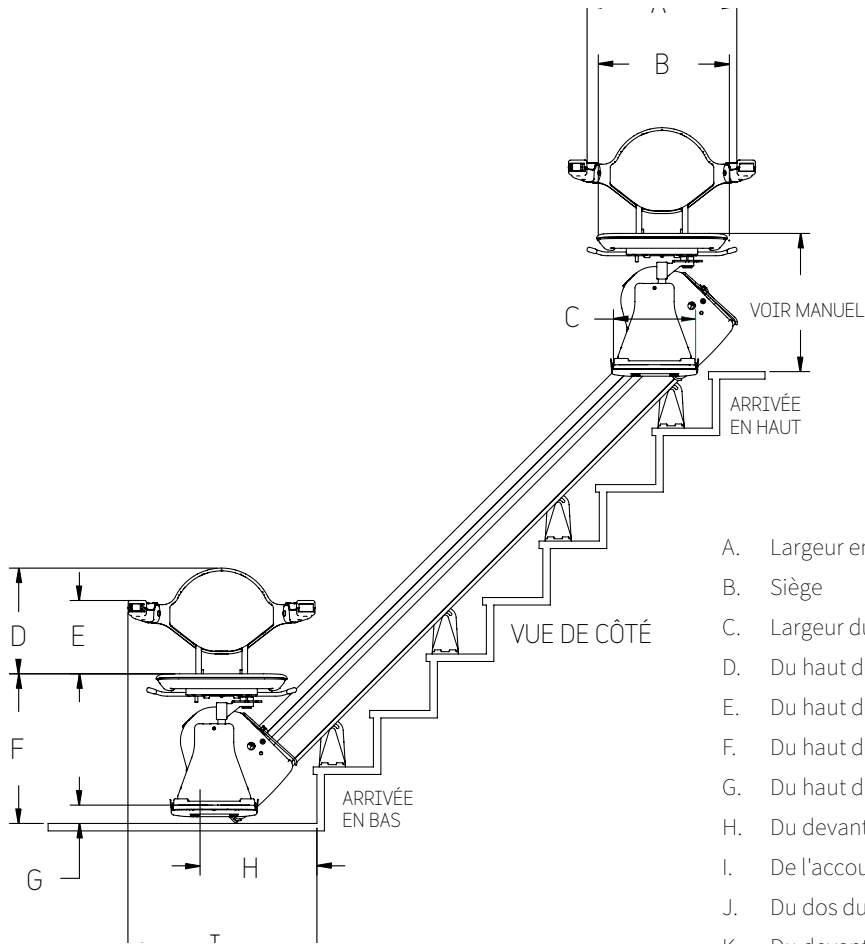

A.	Largeur entre les accoudoirs	509
B.	Siège	446
C.	Largeur du repose-pied	279
D.	Du haut de l'assise au haut du dossier	360
E.	Du haut de l'assise au haut de l'accoudoir	249
F.	Du haut de l'assise au sol	± 509
G.	Du haut du repose-pied au sol	± 62
H.	Du devant du rail à la 1 ^{ère} marche	± 398
I.	De l'accoudoir à la 1 ^{ère} marche	± 643
J.	Du dos du rail au mur	± 76
K.	Du devant du rail au mur	± 127
L.	Du devant de la siège au mur	± 451
M.	Du devant de la siège au haut du dossier	403
N.	Du devant du repose-pied au mur	± 565
O.	Largeur en position pliée	305

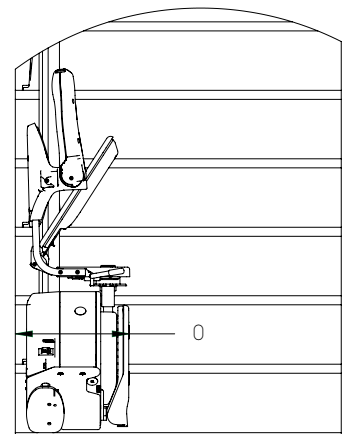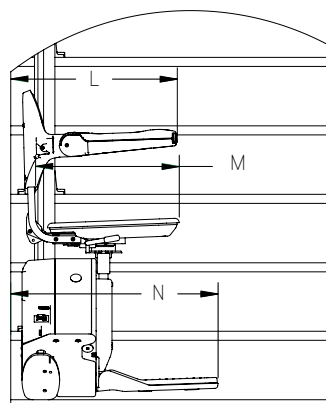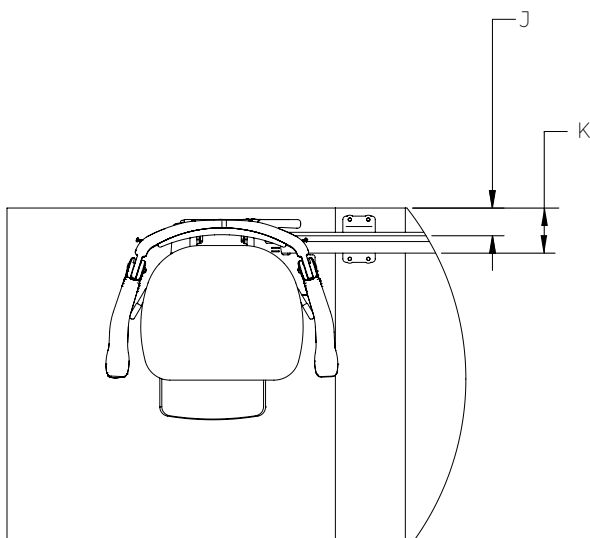



OÙ POUVEZ-VOUS NOUS TROUVER?

(salles d'expo uniquement sur rendez-vous)

BELGIQUE:

Waregem (showroom):
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

Wemmel (showroom):
Heide 7 | B-1780 Wemmel

Ascelec Orona:
Rue du Bosquet 3 | Z.I. des Plenesses
B-4890 Thimister-Clermont

LUXEMBOURG:

Peppange :
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange

PAYS-BAS:

Alphen aan den rij :
Curieweg 17 | 2408 BZ Alphen aan den rij

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Pour obtenir plus d'informations pour
une offre ou pour fixer un rendez-vous,

appelez-nous au 0800 20 950

Visitez notre site web : www.comfortlift.be

POURQUOI CHOISIR POUR COMFORTLIFT ORONA?

- ✓ La gamme la plus complète de monte-escaliers en Belgique
- ✓ Toujours à la mesure de votre escalier
- ✓ Plus de 50 ans d'expertise et de savoir-faire
- ✓ Personnel motivé et spécialisé
- ✓ Service 24 h/24
- ✓ Service de proximité : toujours quelqu'un dans votre région
- ✓ Entretien abordable et service après-vente
- ✓ Le fidèle partenaire des mutualités, du pouvoir subsidiant et d'autres prestataires de soins depuis de nombreuses années
- ✓ Offre et conseils sans engagement

APPELEZ
GRATUITEMENT!
0800 20 950

